


Installation Guide



Wall control
for DC ceiling fan

33974

material	PC	V	220-240	RF	433.92 MHz			
finished	White	Hz	50/60	kg / lb	0.13 / 0.28			
								

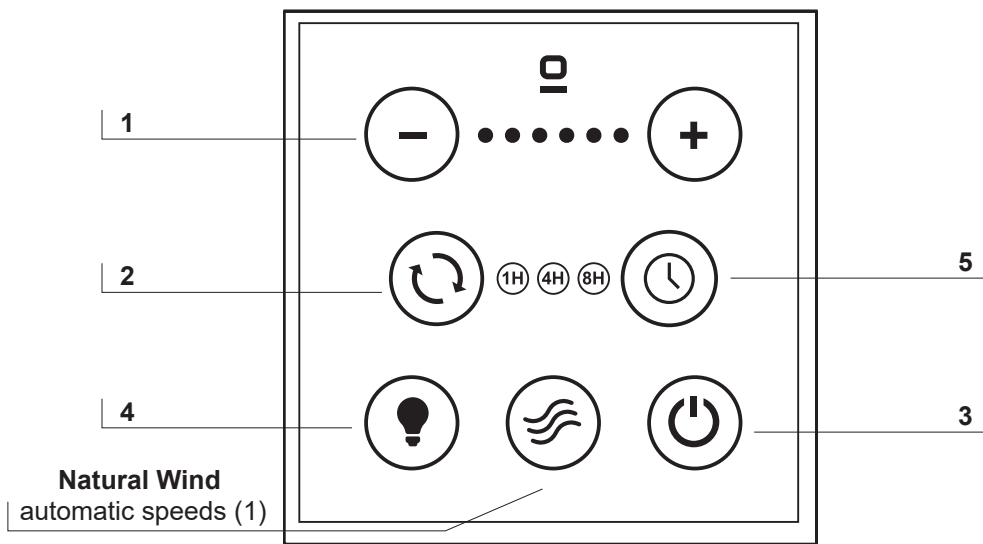

ENGLISH

- 1- Fan speeds
- 2- Reverse function
- 3- On off for fan
- 4- Light on-off function
- 5- With Programmer: It will works for 1h, 4h, 8h



ESPAÑOL

- 1- Velocidades
- 2- Función inversa
- 3- Encendido y apagado del ventilador
- 4- Encendido y apagado del kit de luz
- 5- Programable: Funcionará durante 1h, 4h, 8h



CATALÀ

- 1- Velocitats
- 2- Funció inversa
- 3- Encen i apaga el ventilador
- 4- Encen i apaga el kit de llum
- 5- Programable: Funcionará durant 1h, 4h, 8h



FRANÇAIS

- 1- Vitesses
- 2- Interrupteur a sens inverse pour changer la direction du tour du ventilateur
- 3- On/off ventilateur
- 4- Fonction marche / arrêt de la lumière
- 5- Avec Programmateur: Fonctionne pendant 1h, 4h, 8h



ITALIANO

- 1- Velocità
- 2- Senso di rotazione del ventilatore, in avanti o indietro.
- 3- On/off ventola
- 4- Funzione di accensione / spegnimento la luce
- 5- Programmabile. Finziona per 1t, 4t, 8t



PORTUGÊS

- 1- Velocidades da ventoinha
- 2- Controla a direcção de rotação, para a frente ou para trás
- 3- Começando marcha e desemprego do ventonhã
- 4- Acenda e apague a luz
- 5- Programável: Funciona por 1h, 4h, 8h



NEDERLANDS

- 1- Snelheden van de ventilator
- 2- Inverse functie
- 3- On/iche/off Verlichting
- 4- Schakelaar licht kit
- 5- Programmeerbare: Werkt voor 1t, 4t, 8t



DEUSTCH

- 1- ventilator snelheden
- 2- Umkehrfunktion
- 3- On/off ventilator
- 4- Lichtschalter
- 5- Programmierbar: Arbeitet für 1s, 4s, 8s



ΕΛΛΗΝΙΚΗ

- 1- Ταχύτητες
- 2- Αντίστροφη συνάρτηση
- 3- Εντός και εκτός του ανεμιστήρα
- 4- Διακόπτης φωτισμού kit
- 5- Προγραμματιζόμενη: Λειτουργεί για 1, 4, 8 ώρες



РУССКИЙ

- 1- Скорость потолочного вентилятора
- 2- Положение переключателя скоростей на период жаркой или холодной погоды
- 3- Позиция выключения вентилятора
- 4- Переключатель легкий комплект
- 5- Программируемые: Работает 1, 4, 8 часов



ČESKY

- 1- Otáčky ventilátoru
- 2- Inverzní funkce
- 3- Zapněte a vypněte stropní ventilátor
- 4- Zapněte a vypněte světlo
- 5- Programmable: Pracuje na 1, 4, 8 hodin



POLSKI

- 1- Prędkości
- 2- Funkcja odwrotna
- 3- Włącz i wyłącz wentylator sufitowy
- 4- Włącz i wyłącz światło
- 5- Programowanie: Działa przez 1, 4, 8 godzin



БЪЛГАРСКИ

- 1- Скорости
- 2- Обратна функция
- 3- включете и изключете вентилатора на тавана
- 4- включете и изключете светлината
- 5- Програмируем: Работи за 1, 4, 8 часа



SLOVENČINA

- 1- Rýchlosť
- 2- Inverzneje funkcie
- 3- zapnite a vypnite svetlo
- 4- zapnite a vypnite stropný ventilátor
- 5- Programovateľný: Pracuje na 1, 4, 8 hodiny



1 | سرعات المروحة


2 | وظيفة عكسية

3 | لإطفاء المروحة. لتشغيل المروحة


4 | الضوء

5 | قابل للبرمجة: 1 ، 4 ، 8 ساعات

Option 1 - Surface installation

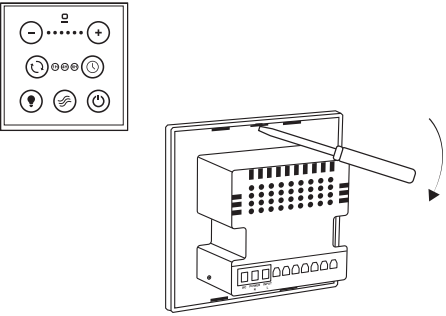


1 Disassemble

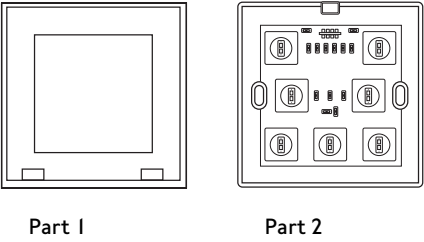


Part 1 Part 2


2

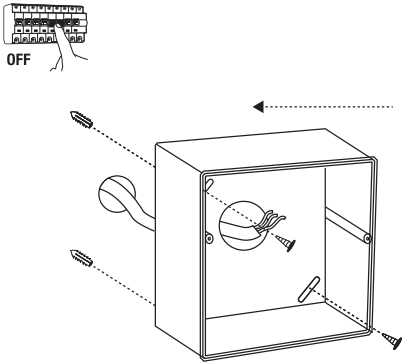


3

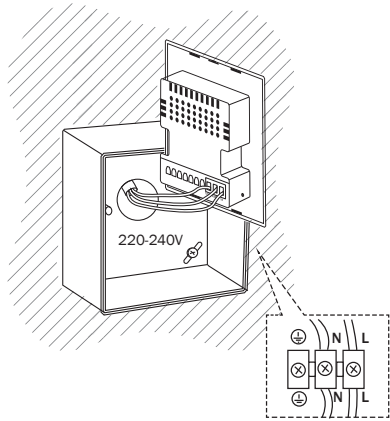

4

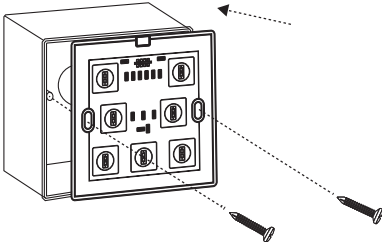

5

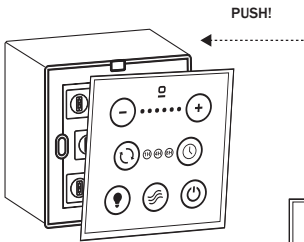


6




7 Done!

Option 2 - Recessed installation

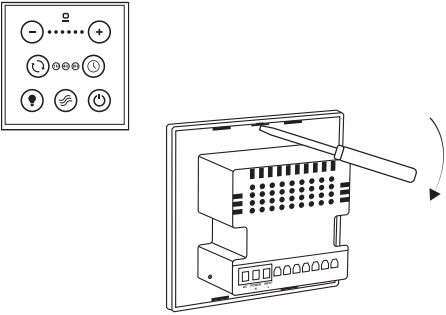


1 Disassemble

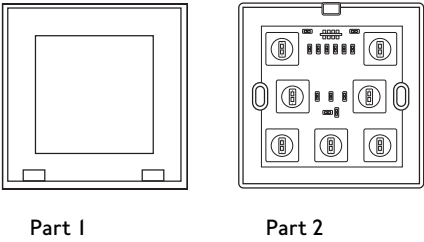


Part 1 Part 2


2

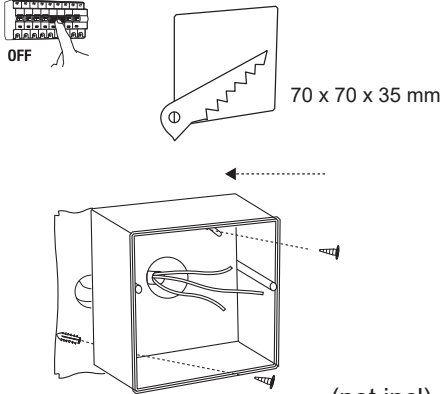


3

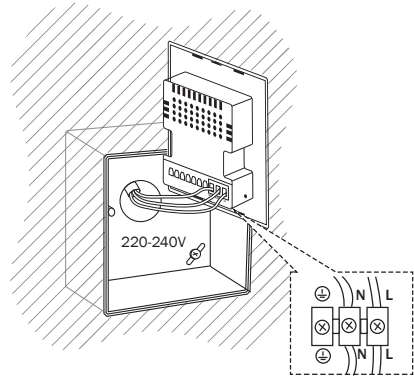

4

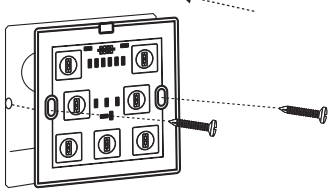

5

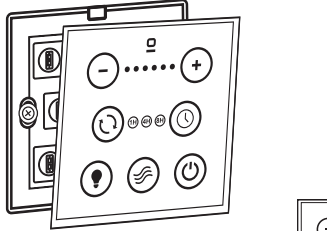


6



7 Done!




Receptor: Wiring Schenatic Diagram

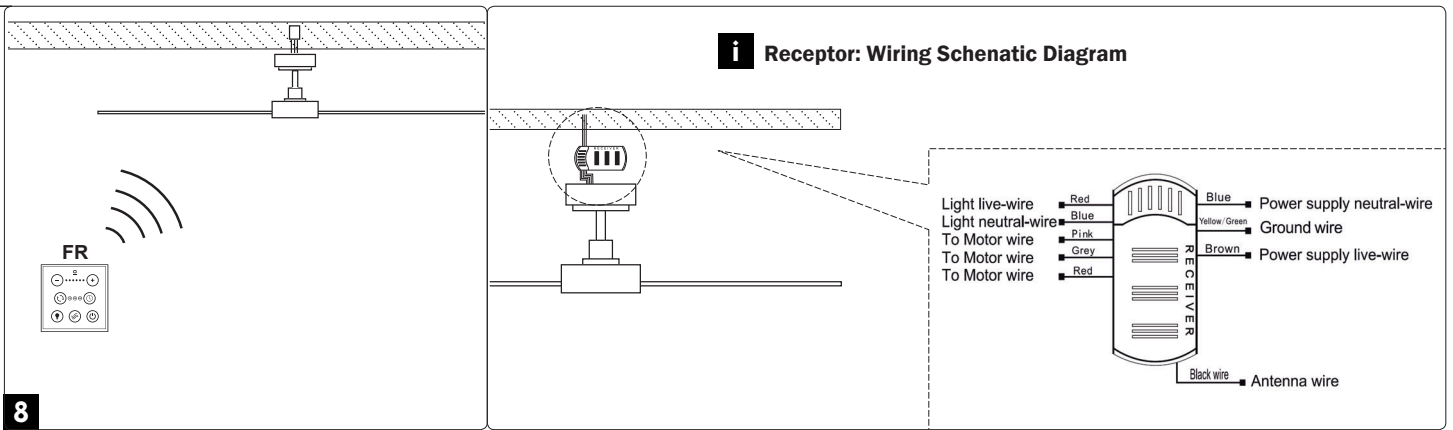

8



Setting the wall control

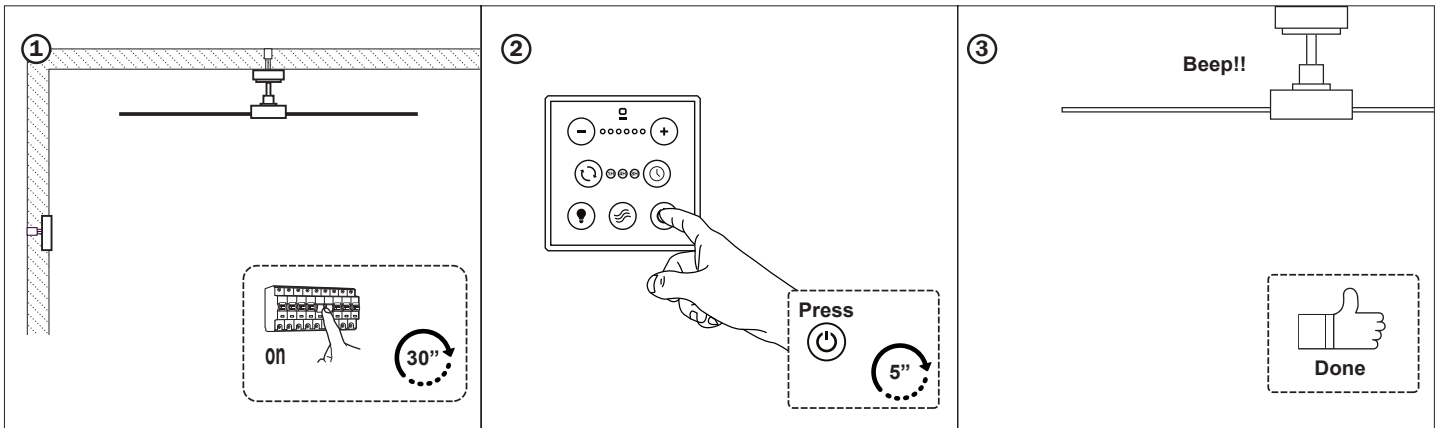

Information + Cautions

Memory direction

33974 FR ≠ Others FR

Voltage	Fan(max.)	Lamp(max.)
220-240V	40W	140W

Max power parameter list

Not cover the Antenna wire

Lorefar, SL
 Dinàmica nº1, Pol. Ind. Sta Rita
 08755 Castellbisbal
 Spain

www.faro.es

May 2020